

## 【戸別受信機】 乾電池の交換について

ランプが「**緑**／**赤**の交互点滅」「**赤**点滅」  
⇒乾電池の交換が必要です。

(参考) 正常時……緑 放送時……オレンジ

戸別受信機はコンセント(商用電源)からの電源を利用していますが、停電した場合に自動的に乾電池を電源とすることで停電時でも放送を受信することができます。  
(電池の交換を行われないと停電時の受信が出来ない場合があります。)

【正面】




電池ボタン

【右側面】




電源スイッチ


手順① 電源スイッチを「切」に切り替えます。

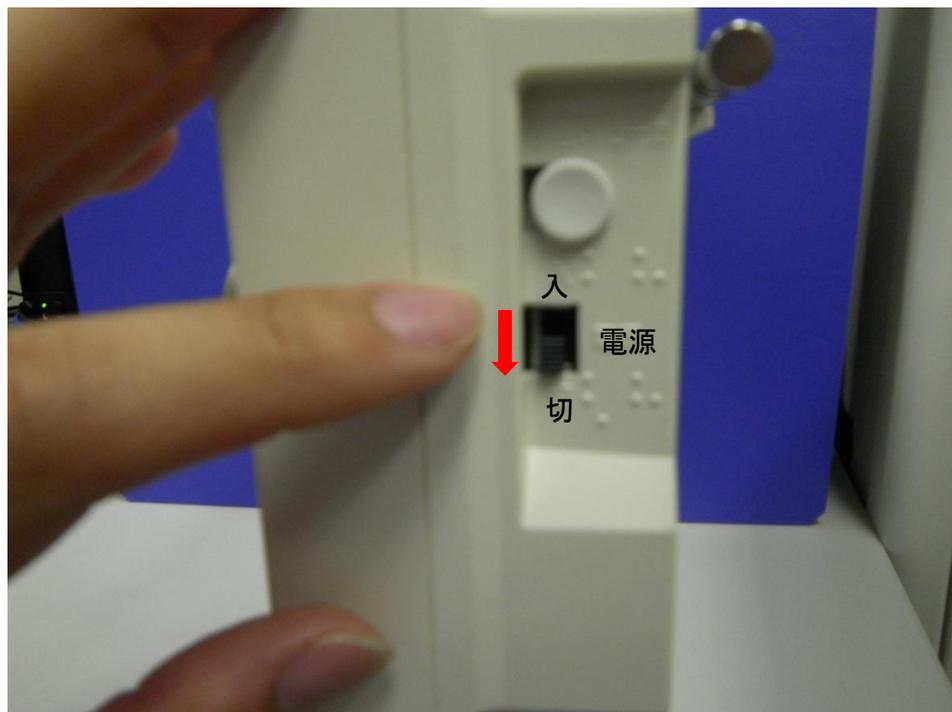

## 手順② 電池ブタを外します。

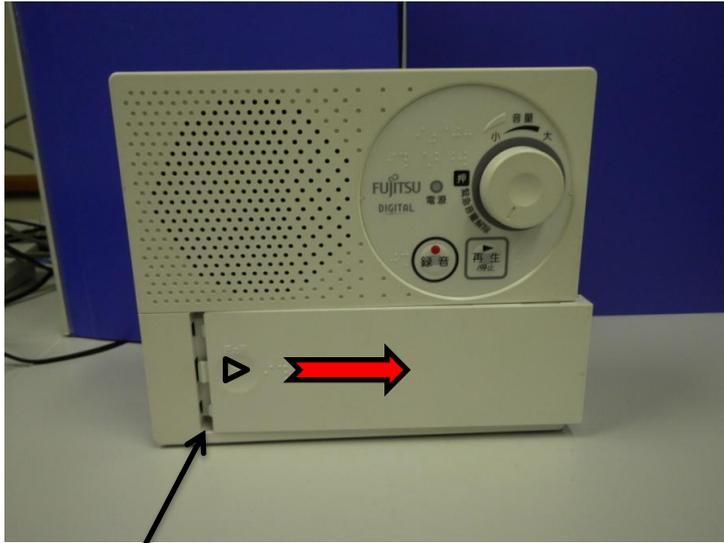

▷ の部分を指で押しながら、右方向に動かすと電池ブタがスライドします。

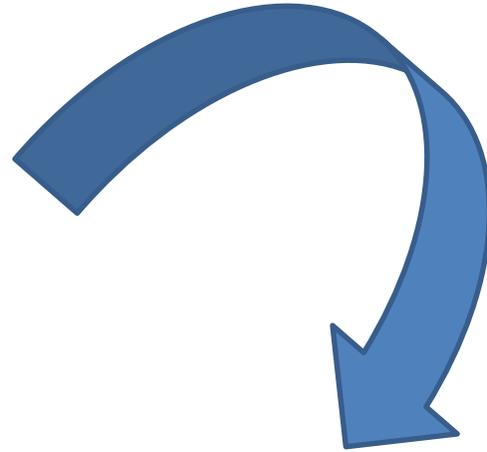

手順③ 古い乾電池をとりだして、  
新しい乾電池を装着します。



古い乾電池を取り  
外してください。



【参考】 単二アルカリ電池：24時間程度  
単一アルカリ電池：72時間程度



＋－ の方向を確認の上、新しい乾  
電池を2本装着してください。

乾電池は、単一、単二、単三乾電池のいずれか1種類を2本使用してください。（停電時間を考えると、単一アルカリ乾電池の使用をお勧めします。）



## 手順④ 電池ブタを取付けます。

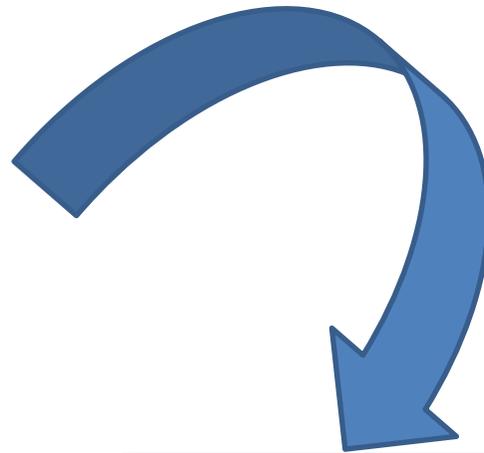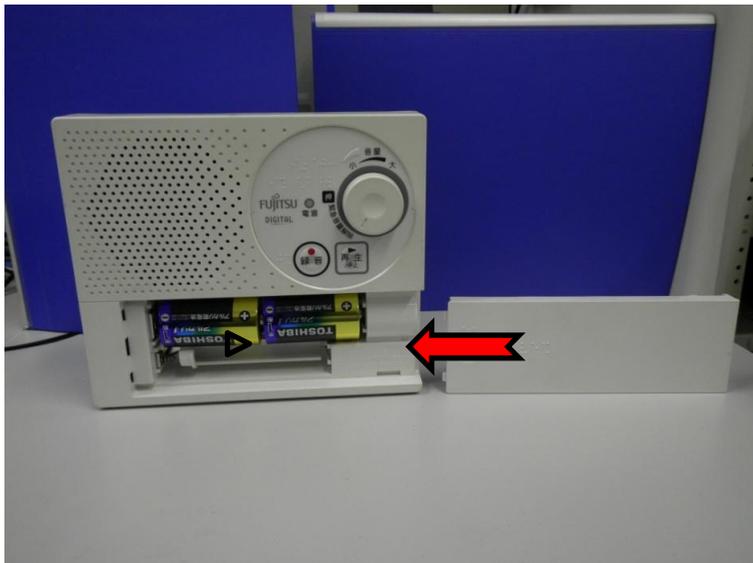

左方向にパチッと音がするまでスライドさせ電池ブタを閉じます。



手順⑤ 電源スイッチを「入」に切り替えます。

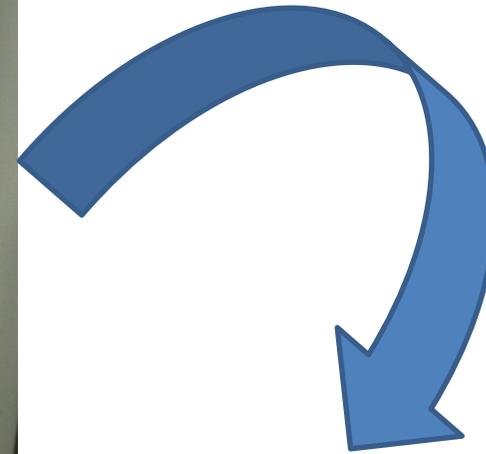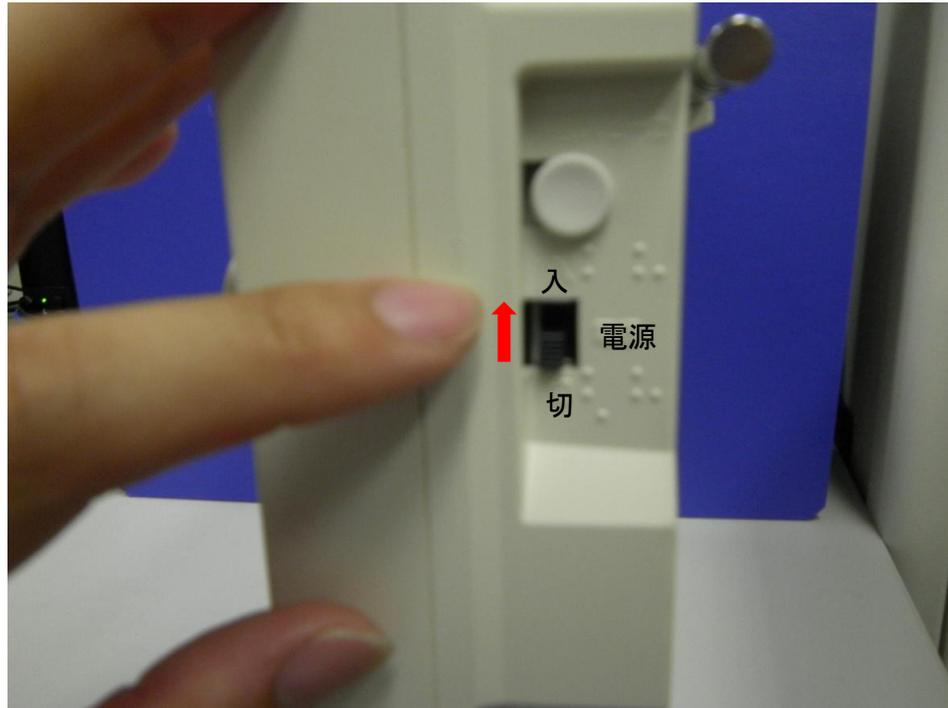

電源スイッチが  
緑になります。



これで作業は終了です。